




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σήμα εξόδου: RF(2.4GHz)
- Τάση λειτουργίας: 3VDC(CR2032)
- Ρεύμα λειτουργίας: <5mA
- Ρεύμα αναμονής: <10μA
- Χρόνος αναμονής: 12 μήνες
- Απόσταση λειτουργίας: 30 μέτρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C~55°C
- Διαστάσεις: M107×Π58.5×Υ9mm
- Βάρος: 34g

Σημείωση: Για να επεκταθεί ο χρόνος ζωής της μπαταρίας, ο δίσκος αφής, μετά από 10 δευτερόλεπτα μπαίνει σε κατάσταση προστασίας. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε πάλι τον δίσκο αφής.

Διαστάσεις

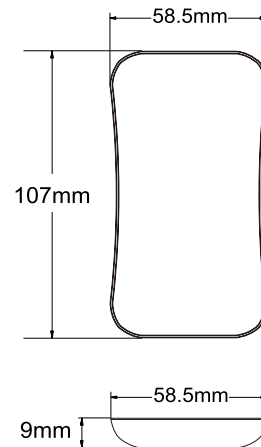

Πως να ρυθμίσετε τον τύπο ελέγχου κάθε ζώνης

Πιέστε ζώνη 1 ή 2 ή 3 ή 4 + μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στο χειριστήριο (λειτουργία Dimmer)

Πιέστε ζώνη 1 ή 2 ή 3 ή 4 + μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στο χειριστήριο (λειτουργία RGB)

Πιέστε ζώνη 1 ή 2 ή 3 ή 4 + μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στο χειριστήριο (λειτουργία CCT)

Πιέστε ζώνη 1 ή 2 ή 3 ή 4 + μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι στο χειριστήριο (λειτουργία RGBW)

Πως να συγχρονίσετε το χειριστήριο με τον Controller

Πιέστε το match key στον controller, και εντός 5 δευτερολέπτων πιέστε τον αριθμό ζώνης (1,2,3,4) που θέλετε να μπει ο Controller. Σε κάθε ζώνη μπορείτε να συγχρονίσετε παραπάνω από έναν controller με ίδια λειτουργία.

Λειτουργίες κουμπιών

- Έναρξη/Παύση:** Πιέστε για έναρξη ή παύση λειτουργίας όλων των ζωνών.
- Πρόγραμμα RGB/RGBW:** Εναλλαγή δυναμικών προγραμμάτων. Πιέστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων, πιέστε για χρόνο >2 δευτερολέπτων για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων.
- Ταχύτητα / Κορεσμός:** Στα δυναμικά προγράμματα RGB/RGBW ρύθμιση 10 επιπέδων ταχύτητας. Σε σταθερό χρώμα RGB, ρυθμίζει τον κορεσμό χρώματος, πιέστε για ρύθμιση 11 επιπέδων, πιέστε για χρόνο >5 δευτερολέπτων για σιγνηχόμενη εναλλαγή 256 επιπέδων.
- Φωτεινότητα:** Ρυθμίζει την φωτεινότητα, πιέστε για εναλλαγή 11 επιπέδων φωτεινότητας, πιέστε για χρόνο >2 δευτερολέπτων για μέγιστη ή ελάχιστη φωτεινότητα και ενεργοποίηση του δίσκου αφής για λειτουργία Dimming. (Λειτουργία με ταινία LED μονόχρωμη, CCT, RGB, RGBW).

Σε λειτουργία RGBW ρυθμίζει την φωτεινότητα των χρωμάτων.

RGB: Ρύθμιση σταθερών χρωμάτων RGB, πιέστε για εναλλαγή 24 διαφορετικών χρωμάτων, και ενεργοποίηση του δίσκου αφής σε RGB λειτουργία. (Μόνο ταινίες RGB, RGBW).

CCT: Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, πιέστε για ρύθμιση 11 επιπέδων, πιέστε για χρόνο >2 δευτερολέπτων για ρύθμιση μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας χρώματος, και ενεργοποίηση του δίσκου αφής για λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας χρώματος.(Ταινίες CCT, RGBW).


Σε λειτουργία RGBW ρυθμίζει την φωτεινότητα του λευκού χρώματος.

1/2/3/4 Ζώνη : Πιέστε για έναρξη λειτουργίας-επιλογή ζώνης ελέγχου (όταν βρίσκεται σε λειτουργία)

Πιέστε για χρόνο >2 δευτερολέπτων για παύση λειτουργίας της κάθε ζώνης.

Δυσλειτουργία και αντιμετώπιση

Δυσλειτουργία	Αιτία	Αντιμετώπιση
Καμία λειτουργία	<ol style="list-style-type: none"> 1. Εξασθενημένη μπαταρία 2. Εκτός απόστασης ελέγχου 3. Το χειριστήριο και ο controller δεν είναι συγχρονισμένοι 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αλλάξτε μπαταρία. 2. Μειώστε την απόσταση ελέγχου 3. Συγχρονίστε το χειριστήριο με τον controller

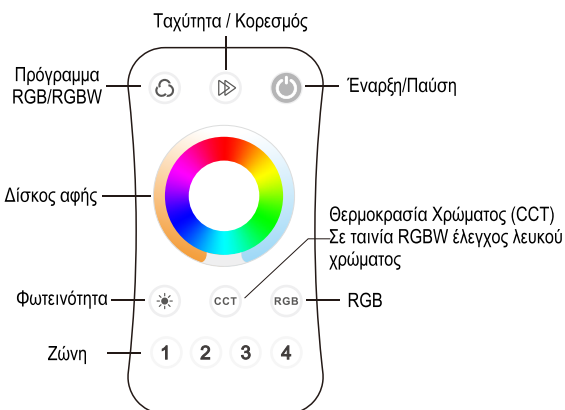



REMOTE CONTROL SIMPLICITY 1-4

Can be used as a four zone remote

Each zone can be set for single color, dual color, RGB, RGBW led strip.




Technical Specifications

- Output signal: RF(2.4GHz)
- Working voltage : 3VDC(CR2032)
- Working current: < 5mA
- Standby current: < 10µA
- Standby time: 12 months
- Remote distance: 30m
- Working temperature: -30°C~55°C
- Dimension: L107×W58.5×H9mm
- Weight: 34g

Note: To extend battery life, the touch wheel will enter sleep mode after few seconds without operation. You need to press any key to activate the touch wheel again.

Dimension

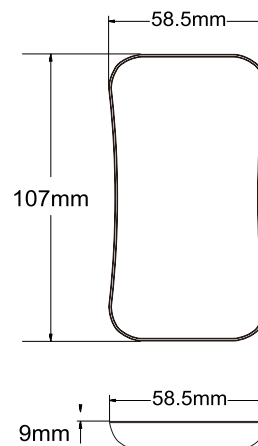

How to set the light type of each zone

Long press Zone 1 or 2 or 3 or 4 + until the red indicator flashes (Dimming function)

Long press Zone 1 or 2 or 3 or 4 + until the red indicator flashes (RGB function)

Long press Zone 1 or 2 or 3 or 4 + until the red indicator flashes (Dual color function)

Long press Zone 1 or 2 or 3 or 4 + until the red indicator flashes (RGBW color function)

How to match the remote with Controller

Short press match key on the controller, within 5s press the zone number (1,2,3,4) you want to set the controller. In each zone you can set more than one controller.

Key Function

On/Off: Short press turn on/off all lights.

Mode: Switch dynamic RGB/RGBW mode, Short press runs the next mode, long press 2s runs mode cycle.

Speed/Saturation: For dynamic RGB/RGBW mode adjust mode speed, short press 10 levels, long press 2s the default speed. For static RGB color, adjust saturation, short press 11 levels, long press 1-5s continuous 256 levels adjustment.

Brightness: Adjust brightness, short press 11 levels, long press 2s gives max or min brightness, at the same time multi color wheel becomes brightness wheel. (single color, Dual color, RGB led strip).


In RGBW mode controls the brightness of RGB colors.

RGB: Adjust static RGB color, short press gives 24 different static colors, at the same time multi color wheel becomes RGB color wheel. (RGB/RGBW led strip only)

CCT: Adjust color temperature, Short press 11 levels, long press 2s gives max or min color temperature, at the same time multi color wheel become color temperature wheel. (CCT and RGBW led strip only).

In RGBW mode controls the brightness of white color.

1/2/3/4 Zone : Short press turn on- select the zone(when on)you wish to control, long press >2s turn off the specific zone light.

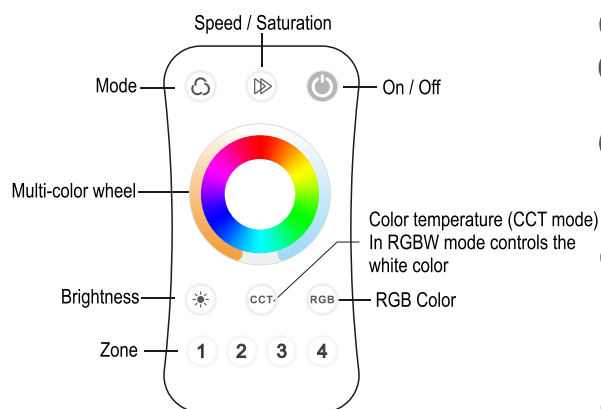

Malfunctions & troubleshooting

Mulfuctions	Causes	Troubleshooting
No response of the remote	<ol style="list-style-type: none"> 1. The battery has no power. 2. Beyond controllable distance. 3. The controller did not match the remote. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace battery. 2. Reduce remote distance. 3. Re-match the remote.